


Seřizování polohy křídla bezpečnostních dveří vzhledem k zárubni se děje pomocí šroubovacích závěsů.

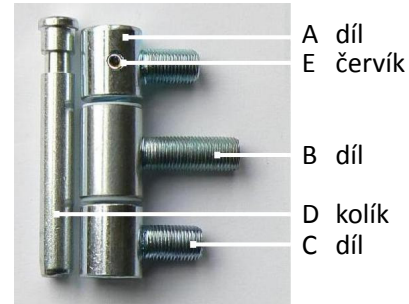


Křídlo se zárubní je spojeno třemi závěsy.

Dílem A a C se křídlo připevňuje k zárubni. Díl B se šroubuje do křídla. Kolík spojuje díly A, B a C. Červíkem E se zajišťuje kolík proti vysunutí.

Vodorovný řez dveřmi znázorňuje možnosti seřizování polohy křídla vzhledem k rámu.

Výškově se na závěsové straně křídlo neseřizuje, protože výška je pevně dána již z výroby.

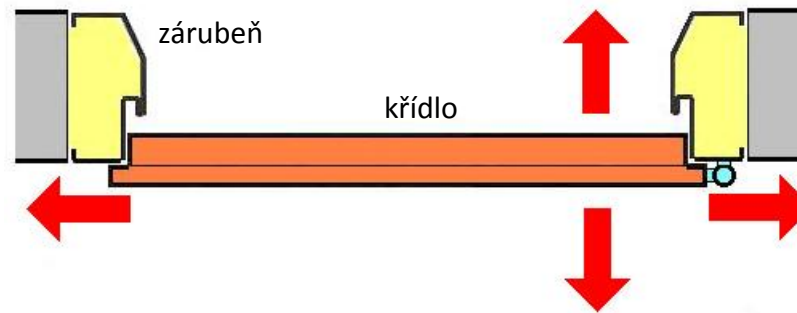

Jedno otočení dílu závěsu A, B nebo C o 360° znamená vysunutí (zasunutí) o 1 mm v osovém směru závitové části (točení doprava - zanořování do křídla nebo zárubně). Díl A a C u jednoho závěsu se musí vždy otáčet jedním směrem o stejný počet otáček!

VYSAZENÍ A NASAZENÍ KŘÍDLA - postup:


- povolte stavěcí šrouby - červíky E ve všech dílech A
- vysuňte kolíky D - postupně od spodního závěsu k nejvyššímu
- vosaďte křídlo ze závěsů
- po seřizení nasadte křídlo do závěsů
- zasuňte kolíky D - postupně od nejvyššího ke spodnímu
- utáhněte stavěcí šrouby E v dílech A

Stavěcí šrouby M5 se podle výrobní šarže závěsů dodávají s vnitřním čtyřhranem (povolují se imbusovým klíčem 2,5) nebo s drážkou (povolují se klínovým šroubovákem).

Vysazení křídla dveří ze závěsů se děje za aktivní účasti min. 2 dospělých osob!


SEŘIZOVÁNÍ do stran - křídlo drhne u zámku

- vysadíte křídlo
- otočíte všemi díly B vpravo, aby se zanořovaly do křídla
- nasadíte křídlo do závěsů
- ověříte, zda křídlo na zámkové straně ještě drhne
- v případě potřeby celý postup opakujete
- na závěr nezapomeňte utáhnout stavěcí šrouby E

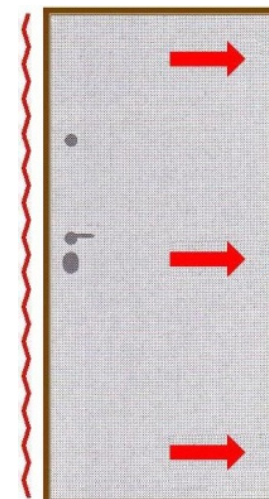

SEŘIZOVÁNÍ výšky křídla na zámkové straně - křídlo drhne dole

- vysadíte křídlo
- **nejvyšší závěs** - otočíte díl B vpravo, aby se zanořovaly do křídla o **360°**
- **prostřední závěs** - otočíte díl B vpravo o **180°** (jen o půl otáčky)
- nasadíte křídlo do závěsů
- ověříte, zda křídlo dole ještě drhne
- v případě potřeby celý postup opakujete
- na závěr nezapomeňte utáhnout stavěcí šrouby E

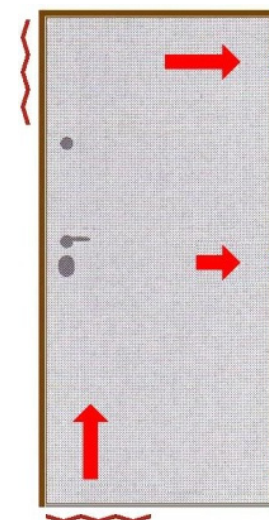


SEŘIZOVÁNÍ přitlaku - dveře netěsní

- vysadíte křídlo
- otočíte všemi díly A a C vpravo, aby se zanořovaly do rámu o 180° (jen o půl otáčky)
- nasadíte křídlo do závěsů
- ověříte, zda křídlo dostatečně těsní
- v případě potřeby celý postup opakujete
- na závěr nezapomeňte utáhnout stavěcí šrouby E

SEŘIZOVÁNÍ přitlaku - dveře příliš těsní

- při seřízení otáčejte díly B doleva. Jinak stejný postup, jako při dotěšňování.

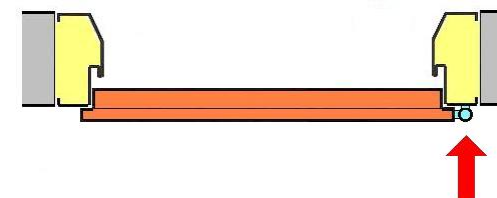

Nezapomínejte 1x ročně promazat střílky zámku, vložky a závěsy!