


NÁVOD NA SEŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ

Seřizování polohy křídla bezpečnostních dveří vzhledem k zárubni se děje pomocí **ŠROUBOVACÍCH ZÁVĚSŮ**.

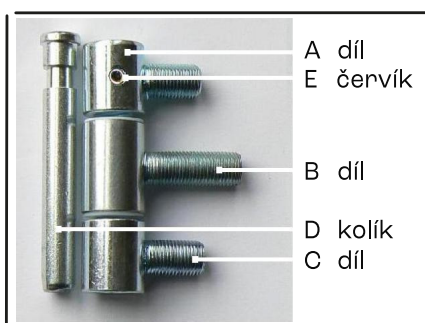


Křídlo se zárubní je spojeno třemi závěsy.

- ▶ Dílem **A** a **C** se křídlo připevňuje k zárubni.
- ▶ Díl **B** se šroubuje do křídla.
- ▶ **Kolík** spojuje díly A, B a C.
- ▶ **Červíkem** E se zajišťuje kolík pro vysunutí.

VODOROVNÝ ŘEZ DVEŘMI

Znázorňuje možnost **seřizování polohy křídla** vzhledem k rámu. Výškově se na závěsové straně křídlo neseřizuje, protože výška je pevně dána již z výroby.

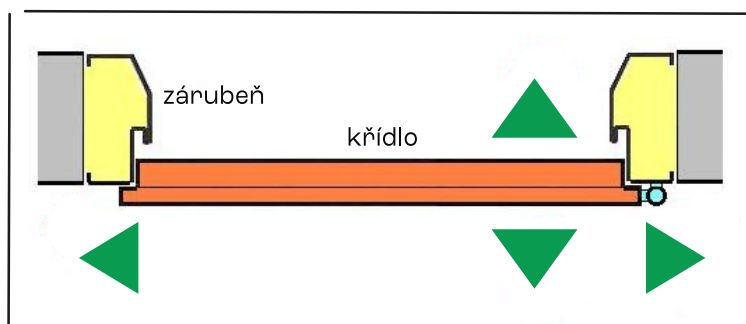

Jedno otočení dílu závěsu **A**, **B** nebo **C** o 360° znamená **vysunutí (zasunutí) o 1 mm** v osovém směru závitové části (točení doprava - zanořování do křídla nebo zárubně). Díl **A** a **C** u jednoho závěsu se musí vždy otáčet **jedním směrem o stejný počet otáček!**

VYSAZENÍ A NASAZENÍ KŘÍDLA:

NÁVOD

- ▶ povolte stavěcí šrouby - červíky E ve všech dílech A
- ▶ vysuňte kolíky D - postupně od spodního závěsu k nejvyššímu
- ▶ vysadte křídlo ze závěsů
- ▶ po seřízení nasadte křídlo do závěsů
- ▶ zasuňte kolíky D - postupně od nejvyššího ke spodnímu
- ▶ utáhněte stavěcí šrouby E v dílech A


Stavěcí šrouby M5 se podle výrobní šarže závěsů dodávají s vnitřním čtyřhranem (povolují se imbusovým klíčem 2,5) nebo s drážkou (povolují se klínovým šroubovákem).

**VYSAZENÍ KŘÍDLA
DVEŘÍ ZE ZÁVĚSŮ SE
DĚJE ZA AKTIVNÍ
ÚČASTI MIN. 2
DOSPĚLÝCH OSOB!**

KŘÍDLO DRHNE U ZÁMKU

SEŘIZOVÁNÍ DO STRAN


- ▶ vysadíte křídlo
- ▶ otočíte všemi díly B vpravo, aby se zanořovaly do křídla
- ▶ nasadíte křídlo do závěsů
- ▶ ověřte, zda křídlo na zámkové straně ještě drhne
- ▶ v případě potřeby celý postup opakujte
- ▶ na závěr nezapomeňte utáhnout stavěcí šrouby E

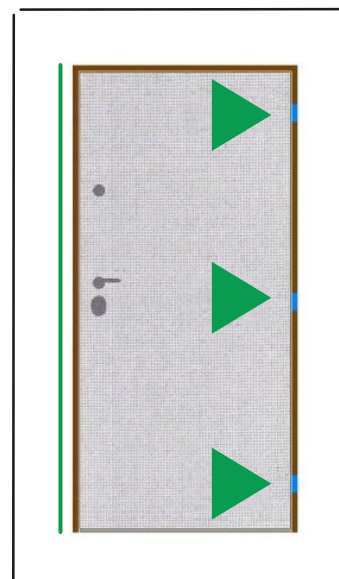

KŘÍDLO DRHNE DOLE

SEŘIZOVÁNÍ VÝŠKY KŘÍDLA NA ZÁMKOVÉ STRANĚ

- ▶ vysadíte křídlo
- ▶ **nejvyšší závěs** - otočíte díl B vpravo, aby se zanořovaly do křídla o **360°**
- ▶ **prostřední závěs** - otočíte díl B vpravo o **180°** (jen o půl otáčky)
- ▶ nasadíte křídlo do závěsů
- ▶ ověřte, zda křídlo dole ještě drhne
- ▶ v případě potřeby celý postup opakujte
- ▶ na závěr nezapomeňte utáhnout stavěcí šrouby E

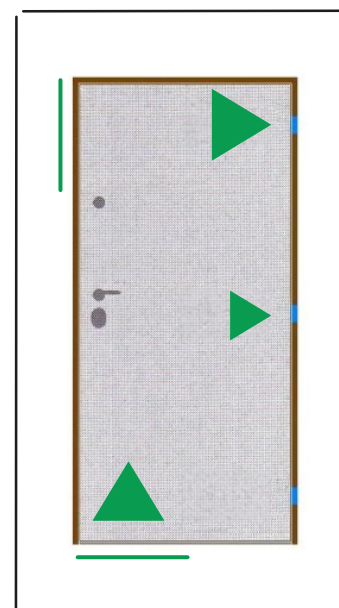

DVEŘE NETĚSNÍ

SEŘIZOVÁNÍ PŘÍTLAKU

- ▶ vysadíte křídlo
- ▶ otočíte všemi díly A a C vpravo, aby se zanořovaly do rámu o 180° (jen o půl otáčky)
- ▶ nasadíte křídlo do závěsů
- ▶ ověřte, zda křídlo dostatečně těsní
- ▶ v případě potřeby celý postup opakujte
- ▶ na závěr nezapomeňte utáhnout stavěcí šrouby E

DVEŘE PŘÍLIŠ TĚSNÍ

SEŘIZOVÁNÍ PŘÍTLAKU

- ▶ při seřízení otáčejte díly B doleva. Jinak stejný postup, jako při dotěšňování.

**NEZAPOMÍNEJTE 1X ROČNĚ PROMAZAT
STŘELKY ZÁMKU, VLOŽKY A ZÁVĚSY!**

